

SPECIALE OPMERKING

Om de oven en het display te beschermen tegen oververhitting, wordt de temperatuur in de hendel gecontroleerd. Als het risico van oververhitting aanwezig is, gaat het achtergrondlicht in het display uit. Op het display staat dan COOL aangegeven. De ventilator en het licht zijn dan in werking. Dit is normaal. Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld. Door de deur te openen kan de afkoelprocedure, zonder schadelijke gevolgen voor de oven, worden onderbroken.

GEGEVENS VOOR TESTS EN VERWARMINGSPRESTATIES

Volgens IEC 60705.


De Internationale Elektrotechnische Commissie heeft een standaard ontworpen voor het vergelijken testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Voor deze oven raden wij het volgende aan:

Test	Hoeveelheid	Geschatte tijdsduur	Vermogen	Ovenschaal
12.3.1	1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28-30 min	Hete lucht (Forced Air) 200°C + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Hete lucht 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30-32 min	Hete lucht 225°C + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	2 min 12 sec	Jet Defrost (Straalontdooien)	




JT 358

Gebruiksaanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

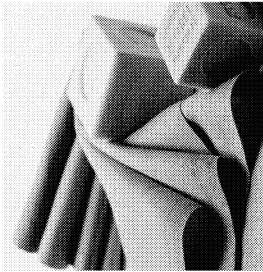

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

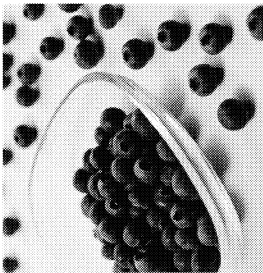

Οδηγός χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש




Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال



www.whirlpool.com



4619 694 49692



Whirlpool Sweden AB





INSTALLATIE



VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT

Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenstemt met de spanning bij u thuis.

Plaats de oven op een

stabiel, vlak oppervlak dat

sterk genoeg is voor de

oven en de

voedingswaren die u

erin plaatst. De rechterkant van

de magnetron is de zwaarste kant.

Behandel de oven voorzichtig.

Zorg voor afstand tussen de oven en

andere warmtebronnen. De koellucht die

de oven instroomt, mag niet warmer zijn

dan 35°C. Voor een goede ventilatie moet

er minstens 20 cm ruimte boven de oven

blijven. Controleer of de pootjes van de

magnetron op hun plaats zitten en zorg

ervoor dat er onder de oven ruimte is voor

een goede ventilatie. De oven kan worden

gebruikt in een omgevingstemperatuur van

+5°C tot +35°C.



NA DE AANSLUITING

Het display is leeg wanneer het apparaat

voor het eerst wordt aangesloten en na

een stroomstoring. De oven kan indien

gewenst een digitale 24-uursklok

weergeven. Als de klokfunctie niet is

geprogrammeerd, blijft het display leeg

totdat de bereidingstijd of de kookwekker

worden ingesteld.

U kunt uw oven alleen inschakelen als de

deur goed gesloten is.

Plaats uw oven niet

vlak bij een televisie,

radio of antenne; u

kunt last krijgen van

storing.



Deze oven is niet bedoeld om te worden

geplaatst of gebruikt op een werkblad

lager dan 850 mm boven de vloer.

Voor het beste zicht op het display moet de

oven zo worden geplaatst dat het display

op ooghoogte is of lager als u er recht voor

staat.

Verwijder geen beschermingsplaatjes

voor aanzuigopeningen die zich aan de

zijkant in het ovengedeelte bevinden. Deze

zorgen ervoor dat er geen vet en

voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de

magnetron terecht komen.

Verzeker u ervan dat het apparaat niet

beschadigd is. Controleer of de ovendeur

goed sluit en of de interne

deurvergrendeling niet beschadigd is. Haal

de oven leeg en reinig de binnenkant met

een zachte, vochtige doek.

Gebruik het apparaat niet als het netsnoer

of de stekker beschadigd is, als het

apparaat niet goed werkt of als het

beschadigd of gevallen is. Dompel het

netsnoer of de stekker niet onder in water.

Houd het snoer uit de buurt van warme

oppervlakken. Hierdoor kunnen elektrische

schokken, brand of andere ongevallen

worden veroorzaakt.

Dit apparaat moet worden geadapt. De

fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld

worden voor letsel aan personen of dieren

noch voor materiële schade als het

apparaat niet is geadapt.

De fabrikanten zijn niet aansprakelijk

voor eventuele problemen die worden

veroorzaakt doordat de gebruiker deze

instructies niet in acht heeft genomen.

STORINGEN OPSPOREN

Belangrijk:

Als het netsnoer moet worden vervangen, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, verkrijgbaar via onze

klantenservice. Het netsnoer mag

uitsluitend door een bevoegde

onderhoudstechnicus worden vervangen.



WAARSCHUWING!

Onderhoudswerkzaamheden mogen

uitsluitend door een bevoegde

onderhoudstechnicus worden

uitgevoerd. Het is gevaarlijk

voor ongetrainde personen

om

onderhoudswerkzaamheden of

reparaties uit te voeren waarbij

kappen moeten worden

verwijderd die bescherming

bieden tegen blootstelling aan

de energie van microgolven.

Verwijder geen

beschermkappen.



TIPS VOOR HET MILIEU

Apparaat

Het apparaat is gemaakt van herbruikbare

materialen. Wanneer u het apparaat

afdankt, moet u de plaatselijke

voorschriften voor de inzameling van afval

opvolgen. Snijd de voedingskabel van het

apparaat door voordat u dit afdankt, zodat

het niet meer bruikbaar is.

Verpakking



De verpakking is volledig geschikt

voor recycling, zoals wordt

aangegeven door het recycling-symbool.

Voor het af danken dienen de plaatselijke

voorschriften te worden nageleefd. Houd

verpakkingsmateriaal (plastic zakken,

polystyreen, enz.) buiten het bereik van

kinderen, want het kan gevaarlijk zijn.

Normaal gesproken is schoonmaken de enige vorm van onderhoud die nodig is. Tijdens het schoonmaken moet de magnetron van de netvoeding afgekoppeld zijn.

Als de oven niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Gebruik geen metalen schuursponsjes in de oven. Deze veroorzaken krassen op het oppervlak.

Verwijder regelmatig, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.

Deze oven is ontworpen om met het draaiplateau te worden gebruikt.

Gebruik de magnetron niet wanneer u het draaiplateau eruit heeft genomen om het schoon te maken.



Gebruik een mild schoonmaakmiddel, water en een zachte doek om de ovenruimte, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.

Zorg ervoor dat er geen vet- of voedselresten in de deursponning achterblijven.

In geval van hardnekkige vlekken laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven koken. Het vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

U heeft geen last van luchtjes als u regelmatig een kopje water met wat citroensap op het draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken.

Schuurmiddelen, schuursponsjes, ruwe doeken, enzovoort, kunnen het bedieningspaneel en het oppervlak van de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of een tissue met een spray geschikt voor het schoonmaken van glas. Spray het schoonmaakmiddel op de tissue.

Spray niet direct op de oven.

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:


Plateaudrager.



Glazen draaiplateau.




Deksel




Crispandgreep.



Rooster.



Bakplaat



ZORGVULDIGE REINIGING:

De crispplaat dient te worden afgewassen in water met een mild afwasmiddel. Sterk vervuilde delen kunnen worden schoongemaakt met een schuursponsje en een mild schoonmaakmiddel.



Laat de crispplaat altijd afkoelen voordat u deze schoonmaakt.

Dompel de crispplaat niet

onder in water en spoel hem niet af wanneer hij heet is. Door snelle afkoeling kan deze beschadigen.



Gebruik geen staalwollen sponsjes. Deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak.



LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING


⚠ WAARSCHUWING!

Laat kinderen de oven alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken en na voldoende uitleg zodat het kind de oven veilig kan gebruiken en de gevaren van onjuist gebruik begrijpt.

Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door jonge kinderen of zwakbegaafden zonder toezicht. Houd toezicht op jonge kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat kunnen spelen. Als uw oven meer hittebronnen heeft die met de magnetron kunnen worden gecombineerd, dan mogen, vanwege de hoge temperaturen, kinderen de oven alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.

⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik uw magnetron niet voor het verwarmen van materiaal in luchtdicht verzegelde schalen. Door de druktoename kunnen deze ontploffen of bij het openen schade veroorzaken.



⚠ WAARSCHUWING!

Controleer de deurverzegeling en het gebied er omheen regelmatig op beschadigingen. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegd technicus.

EIEREN

Gebruik uw magnetron niet om hele eieren met of zonder schaal te verwarmen, omdat deze kunnen ontploffen; zelfs nadat ze zijn verwarmd en uit de magnetron zijn verwijderd.



Als de grillfunctie niet regelmatig

gebruikt wordt, kan er brand ontstaan, als gevolg van mogelijk aankloeken van etensresten en vet onder het grillelement. Om dit risico te verminderen moet de grillfunctie één keer per maand gedurende 10 minuten worden ingeschakeld om de elementen te reinigen.

De ventilatiegaten van de oven mogen niet afgedekt zijn. Wanneer de aanzuig- of uitlaatopeningen worden geblokkeerd, kan de oven schade oplopen en het kookresultaat slechter zijn dan normaal.

Verwarm of gebruik geen ontvlambare materialen in of bij de oven. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.

Gebruik geen bijtende chemicaliën of gassen in dit apparaat. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en koken van voedsel. De oven is niet geschikt voor industrieel of laboratoriumgebruik.

Gebruik uw magnetron niet om textiel, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Er kan brand ontstaan.

Als materiaal binnen of buiten de oven in brand vliegt, laat de ovendeur dan dicht en schakel de oven uit. Haal de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af met de zekering of stroomonderbreker.

Laat het voedsel niet te lang koken. Er kan brand ontstaan.


Laat de oven niet onbewaakt achter,

vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Papier kan vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u voedsel opwarmt.

Plaats of gebruik dit apparaat niet buiten. Gebruik het apparaat niet naast een gootsteen, in een natte kelder, dicht bij een zwembad en dergelijke.

Leun nooit op de deur

wanneer deze open staat en laat kinderen er niet mee spelen. Dit kan verwondingen tot gevolg hebben.

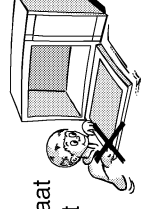



VOORZORGSMAATREGELEN



ALGEMEEN

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!

Gebruik de magnetronfunctie nooit zonder voedsel in de oven te plaatsen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd worden.

Plaats een glas water in de oven als u deze wilt testen. Het water absorbeert de microgolvenenergie en de oven wordt niet beschadigd.

Gebruik de ovenruimte niet als opslagruimte.

Verwijder metalen sluitstrips van papieren of plastic zakken voordat u de zakken in de oven plaatst.

FRIJTUREN

Gebruik uw magnetron niet om te frituren, daar u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.



VLOEISTOFFEN

Bij het verwarmen van dranken en water in uw magnetron, kan de vloeistof tot boven het kookpunt worden verhit zonder dat dit blijkt uit bubbels. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken.

Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepelkje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.



VOORZICHTIG

Tijdens het gebruik van de oven kunnen kookgerei en delen van de oven warm worden. Gebruik na het koken ovenhandschoenen om u niet aan de schalen, pannen of hete ovensdelen te branden.

Raadpleeg altijd een magnetronkookboek, in het bijzonder bij het opwarmen van voedsel waarin alcohol zit.

Wanneer u babyvoeding in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en dat brandwonden worden vermeden. Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdt!




AUTO HETE LUCHT

Gebruik deze functie voor het voedsel op onderstaande lijst.

Voor kip en lasagne;

Overtuig u ervan dat de schotel die u gebruikt ovenvast is en microgolven doorlaat voordat u gaat koken. Zo niet, dan kunt u een slecht eindresultaat verkrijgen.



Gebruik altijd de bakplaat bij het bakken van koekjes en diepvries broodjes of broodjes uit blik.

Doe een beetje olie op de bakplaat of dek hem af met bakpapier. Tijdens het gebruik van de programma's voor koekjes en diepvriesbroodjes of broodjes uit blik moet de oven worden voorverwarmd alvorens u het voedsel erin kunt doen. Als de juiste temperatuur wordt bereikt dan vraagt de oven u het voedsel erin te doen.

Gebruik de bakplaat niet bij de voedselklassen 1 & 2.

- Open de deur.
- Plaats de bakplaat met voedsel op de geleiders aan de zijkanten van de ovenruimte.
- Sluit de deur en start opnieuw door de Starttoets in te drukken.



Niet gebruiken met deze functie.

AANBEVOLEN GEWICHTEN	
1	KIP (800g - 1½ kg)
2	DIEPVRIES LASAGNA (400g - 1kg)
3	KOEKJES
4	BROODDEEG IN BLIK
5	DIEPVRIES BROODJES

Bestrooi de kip met zout en kruiden. Indien nodig, bestrijken met olie. Plaats op een oven- en magnetronbestendige schaal. Plaats de schaal op het lage rooster.

Plaats op een oven- en magnetronbestendige schaal. Plaats de schaal op het lage rooster.

Plaats (9 - 12 stuks) op de licht ingevette bakplaat. Plaats de plaat in de oven als deze "Add food" (voedsel plaatsen) aangeeft.

Te gebruiken voor b.v. croissants en broodjes. Plaats het ongebakken brood op de bakplaat. Plaats de plaat in de oven als deze "Add food" (voedsel plaatsen) aangeeft.

Te gebruiken voor kant-en-klaar diepvries broodjes. Plaats de broodjes op de bakplaat. Plaats de plaat in de oven als deze "Add food" (voedsel plaatsen) aangeeft.



AUTO-KOOK


Gebruik deze functie UITSLUITEND om te koken. Deze functie kan uitsluitend worden gebruikt voor het voedsel dat valt onder de hier gegeven categoriën. Raadpleeg "Koken en opwarmen met de Magnetronfunctie" voor ander voedsel en voor gewichten die hier niet worden genoemd.

Plastic folie of deksels moeten met een vork of cocktailprikker worden ingeprikt om de druk op te heffen en om te voorkomen dat deze barsten, aangezien zich tijdens de bereiding stoom ontwikkelt.

Tijdens het verwarmingsproces kan de oven stoppen (afhankelijk van het programma) en u vragen het voedsel om te draaien of door te roeren (TURN/STIR).

- Open de deur.
- Roer het voedsel door.
- Sluit de deur en start opnieuw door de Starttoets in te drukken.

Opmerking: de oven gaat na 1 minuut automatisch verder als het voedsel niet wordt omgedraaid/doorgeroerd. In dit geval zal het verwarmen langer duren.

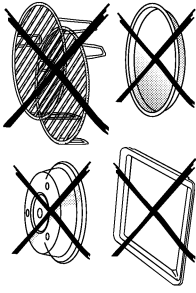

Niet gebruiken met deze functie.

ACCESSOIRES

ALGEMEEN

Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.

Zorg ervoor dat voedsel en kookgerei niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven, **met name bij metalen accessoires of accessoires met metalen delen.**

Als een metaalhoudend accessoire in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.

PLATEAUDRAGER

Gebruik altijd de plateaudrager

als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.

- * Plaats de plateaudrager in de oven.




GLAZEN DRAAIPLATEAU

Gebruik het glazen draaiplateau bij alle

toepassingen. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevullen.



- * Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.



BAKPLAAT

Gebruik de bakplaat

alleen bij het bereiden met Hete lucht en Auto hete lucht. Gebruik hem beslist nooit met magnetronfunctie.



DEKSEL


Het deksel wordt gebruikt om het voedsel te bedekken wanneer het alleen in de magnetron wordt gekookt en opgewarmd. Het helpt spatten te verminderen, het vocht in het voedsel te behouden en de kooktijden te verkorten.

Gebruik het deksel bij verwarmen op 2 niveaus

CRISPHANDGREEP

Gebruik de meegeleverde


speciale Crispandgreep om de hete Crispplaat uit de oven te halen.

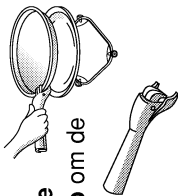

CRISPPLAAT

Plaats het voedsel direct op de

crispplaat. Gebruik altijd het glazen draaiplateau als steun wanneer u de crispplaat gebruikt.

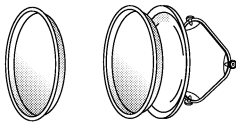

Zet geen keukengerei op de

Crispplaat omdat deze erg heet wordt en het gerei waarschijnlijk zal beschadigen.

De Crispplaat mag voor het gebruik worden vóórverwarmd (max. 3 min).

Gebruik altijd de crispfunctie bij het vóórverwarmen van de Crispplaat.


ROOSTER

Gebruik het hoge rooster bij

het koken met de grill.

Gebruik het lage rooster bij

het grillen en koken in combinatie met andere hittebronnen.



AANBEVOLEN GEWICHTEN

	Prik de aardappelen in en plaats ze in een ovenvaste en magnetronbestendige schaal. Draai de aardappelen om wanneer de oven een pieptoon geeft. Houd er rekening mee dat de oven, de schaal en het voedsel heet zijn.
1	GEPOFTE AARDAPPELEN (200 g - 1 kg)
2	VERSE GROENTEN (200 g - 800 g)
3	BEVROREN GROENTEN (200 g - 800 g)
4	GROENTEN UIT BLIK (200 g - 600 g)
5	POPCORN (90g - 100g)


Deze automatische beveiliging wordt een minuut nadat de oven teruggekeerd is in “stand-by” geactiveerd. (De oven is in “stand-by” wanneer de 24-uurs klok wordt weergegeven of, als de klok niet is ingesteld, wanneer het display leeg is).

De deur moet worden geopend en gesloten bijvoorbeeld om er voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display “door”.

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

Om de bereiding te onderbreken:

De bereiding kan worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

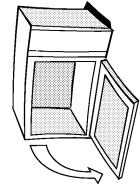

Om verder te gaan met de bereiding:

Sluit de deur en druk **EENMAAL** op de **starttoets**. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop ze werd onderbroken.



Wanneer u niet verder wilt gaan:

Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de stop-toets



Er klinkt gedurende 10 minuten

om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de stop-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.




Opmerking: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

Druk **TWEEMAAL** op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.



KLOK

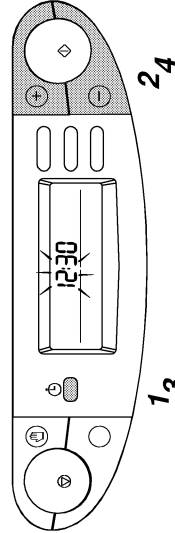

Klokonderbreking: iedere stap moet binnen 60 seconden worden uitgevoerd. Anders gaat het display automatisch naar de standby-modus.

Opmerking: wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten en na een stroomstoring, is het display leeg. Indien de klok niet wordt ingesteld, blijft het display leeg totdat de kooktijd wordt ingesteld.

Als u de klok van het display wilt verwijderen nadat deze is ingesteld. Gewoon op de kloktoets drukken (3 seconden) totdat het linkercijfer (uur) knippert. Daarna op de stop-toets drukken.

Volg voor het opnieuw instellen van de klok, de bovenstaande procedure uit.



Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van voedsel van diepvries- naar serveertemperatuur.

Tijdens het verwarmingsproces kan de oven stoppen (afhankelijk van het programma) en u vragen het voedsel om te draaien of door te roeren (TURN/STIR).

Niet gebruiken met deze functie.



— Roer of draai het voedsel.

— Sluit de deur en start opnieuw door de Starttoets in te drukken.

Opmerking: de oven gaat na 1 minuut automatisch verder als het voedsel niet is geroerd of gedraaid. In dit geval zal het verwarmen langer duren.



Gebruik alleen de bijgeleverde Crispplaat bij deze functie.

Andere crispplaten op de markt zullen bij gebruik niet het juiste resultaat geven.



BELANGRIJK!

Zet geen schotels of omhulsels op de Crispplaat!

Alleen het voedsel mag op de Crispplaat worden gelegd.

AANBEVOLEN GEWICHTEN

Voor voedsel dat niet in deze tabel is genoemd en waarvan het gewicht minder of meer is dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor de handmatige Crispfunctie aanhouden.

1	PATATES FRITES (200 g - 600 g)	Verspreid de patat gelijkmatig over de crispplaat. Indien u nog knapperiger patat wilt, bestrooien met zout.
2	PIZZA, dunne bodem (200 g - 500 g)	Voor pizza's met een dunne bodem.
3	PANPIZZA (300g - 800g)	Voor pizza's met een dikke bodem.
4	HAMBURGERS (180g - 450g)	De crispplaat voorverwarmen met een klein beetje boter of olie. Plaats het voedsel als de oven stopt en vraag het voedsel er in te doen "Add Food". Draai het voedsel om als de oven een pieptoon geeft.
5	VISSTICKS (200 g - 600 g)	De crispplaat voorverwarmen met een klein beetje boter of olie. Plaats het voedsel als de oven stopt en vraag het voedsel er in te doen "Add Food". Draai het voedsel om als de oven een pieptoon geeft.



AUTO-VERWARMEN

Gebruik deze functie voor het opwarmen van reeds bereid voedsel of melk. Plaats het voedsel op een magnetronbestendig en ovenvast bord of schaal.

Wanneer u een maaltijd in de koelkast bewaart of op een bord "plating" om te worden verwarmd, leg het dickere voedsel dan aan de buitenkant en het dunner in het midden.

Leg dunne plakken vlees op elkaar of laat ze overlappen.


Dikkere plakken zoals gehaktbrood en worst moeten dicht bij elkaar worden gelegd.



Druk opheffen

Bedek het voedsel altijd met het deksel of met plastic folie.

Plastic folie moet worden ingeprikt met een vork of cocktailprikker om de druk op te heffen en om te voorkomen dat dit scheurt, aangezien zich tijdens de bereiding stoom ontwikkelt.



Niet gebruiken met deze functie.

Roeren tijdens verwarmen

Tijdens het verwarmingsproces kan de oven stoppen (afhankelijk van het programma) en u vragen het voedsel door te roeren (STIR).

- Open de deur.
- Roer het voedsel door.
- Sluit de deur en start opnieuw door de Starttoets in te drukken.


Opmerking: de oven gaat na 1 minuut automatisch verder als het voedsel niet wordt doorgeroerd. In dit geval zal het verwarmen langer duren.

Nagaartijd

1-2 minuten nagaartijd zorgt altijd voor een beter resultaat, met name bij bevroren voedsel.



KOOKWEKKER

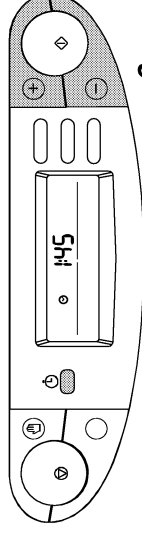

13

1. Druk eenmaal op de kloktoets.
2. Druk op de +/- toetsen om de gewenste tijdmeting in te stellen.
3. Druk nogmaals op de kloktoets om de kookwekker in te schakelen.

Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, hoort u een geluidssignaal

Als u eenmaal op de kloktoets drukt,

verschijnt de resterende tijd van de keukenkookwekker. Deze blijft 3 seconden zichtbaar en vervolgens keert de bereidingstijd terug (als u op dat moment bezig bent met een bereiding).



JET START (Straalstart)



1. Druk op de starttoets


Deze functie start automatisch met maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. *Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt*, zal de tijd worden verlengd met 30 seconden. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken nadat de functie is gestart.

De kookwekker is volledig onafhankelijk van alle andere functies en kan te allen tijde worden gebruikt, onafhankelijk van het feit of de oven op dat moment wordt gebruikt of niet.

Gebruik deze functie als u een kookwekker nodig heeft om de tijd precies bij te houden zoals b.v. bij het koken van eieren, pasta, rest of het laten rijzen van deeg alvorens dat te gebruiken, enz.

Om de kookwekker te stoppen wanneer deze op de achtergrond van een andere functie in werking is, moet u eerst de kookwekker naar de voorgrond halen door op de kloktoets te drukken en vervolgens stoppen door nog een keer op de kloktoets te drukken

Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.




Niet gebruiken met deze functie.

AANBEVOLEN GEWICHTEN

Voor voedsel dat niet in onderstaande tabel is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Koken en opwarmen met de magnetron" aanhouden en 160 W kiezen voor het ontdooien.


1	BORD MET ETEN (250 g - 600 g)	Bereid het voedsel overeenkomstig de bovenstaande aanbevelingen. Afgedekt verwarmen.
2	SOEP (200g - 800 g)	Onafgedekt opwarmen in afzonderlijke kommen of in één grote.
3	DIEPVRIESMAALTIJD (250 g - 600 g)	Volg de aanwijzingen op de verpakking, m.b.t. ventilatie, inprikken, enz.
4	MELK (100g - 500 g)	Onafgedekt opwarmen en gebruik een metalen lepel in een kom of mok.
5	STOOFSCHOTEL (200 g - 800 g)	Met deksel verwarmen. Doorroeren wanneer de oven een pieptoon geeft.

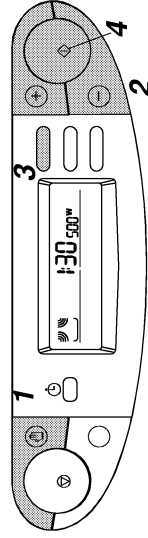

1. Druk op de **MANUAL** toets om de gewenste functie te kiezen.
2. Druk op de +/- toetsen om de kooktijd in te stellen.
3. Druk achter elkaar op de WATTS toets om het gewenste vermogensniveau in te stellen.
4. Druk op de starttoets.

Als het kookproces eenmaal gestart is:
Kunt u de kooktijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. *Steeds wanneer u de toets indrukt*, wordt de tijd met 30 seconden verlengd. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken.

Het vermogensniveau kan ook tijdens het koken worden veranderd door op de WATTS toets te drukken.

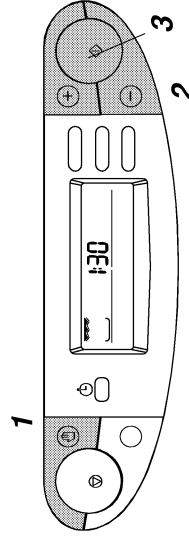

1. Druk op de **MANUAL** toets om de gewenste functie te kiezen.
1. Druk op de +/- toetsen om de kooktijd in te stellen.
3. Druk op de starttoets.

Laat de oven deur niet te lang open wanneer de grill werkt; hierdoor zal de temperatuur gaan dalen.

Voedsel zoals kaas, toast, biefstuk en worsten moeten op het hoge rooster worden geplaatst.



BELANGRIJK!

Overtuig *u zelf ervan, voordat u met grillen begint, dat het kookgerei dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt is voor de oven.*

Gebruik *geen plastic kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Houten of papieren kookgerei is evenmin geschikt.*

Gebruik deze functie voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groente en brood.


Halverwege het ontdooien stopt de oven en vraagt om het voedsel om te draaien (TURN).

- Open de deur.
- Draai het voedsel om.
- Sluit de deur en start opnieuw door de Starttoets in te drukken.

Opmerking: de magnetron gaat na 2 minuten automatisch verder als het voedsel niet is omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

Plaats het voedsel altijd op het glazen draaiplateau.

Deze functie moet het netto gewicht van het voedsel weten. De oven berekent vervolgens automatisch de benodigde tijd om het ontdooi-/bereidingsproces te voltooien.

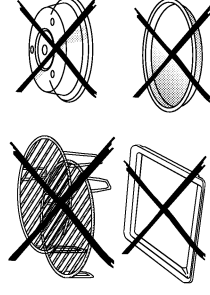


Niet gebruiken met deze functie.

AANBEVOLEN GEWICHTEN


Voor voedsel dat niet in onderstaande tabel is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Koken en opwarmen met de magnetron" aanhouden en 160 W kiezen voor het ontdooien.

1	VLEES (100 g - 2 kg)	Gehakt, kotelet, biefstuk, braadvlees.
2	GEVOGELTE (100 g - 3 kg)	Hele kip, in stukken of filets.
3	VIS (100 g - 2 kg)	Hele moten of filets.
4	GROENTEN (100 g - 2 kg)	Gemengde groenten, doperwtten, broccoli, enzovoort.
5	BROOD (100 g - 2 kg)	Heel brood, zoete broodjes en kadetjes.

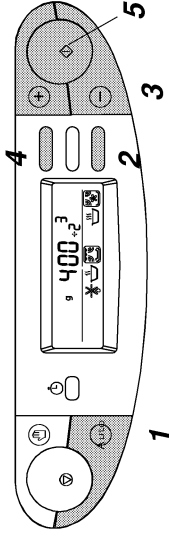

De auto-functies van deze oven moeten het gewicht van het voedsel weten. De oven berekent vervolgens automatisch de benodigde tijd om het ontdooi-/bereidingsproces te voltooien.

1. Druk de Autotoets in om de gewenste functie te kiezen
2. Druk een paar keer na elkaar op de FOOD toets om de voedselklasse in te stellen.
3. Druk op de + / - toetsen om het netto gewicht van het te bereiden voedsel in te stellen.
4. Druk een paar keer na elkaar op de WATTS toets om de gaarheid in te stellen.
5. Druk op de starttoets.



Bevroren voedsel:

Als het voedsel een hogere temperatuur heeft dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.

Als het voedsel een lagere temperatuur heeft dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.

(A) Gaarheid instellen


Als u de Autofuncties gebruikt (behalve de Straalontdooien functie), dan kunt u ook persoonlijk het eindresultaat beïnvloeden door de functie Gaarheid aanpassen. Met deze functie kunt u de eindtemperatuur hoger of lager instellen of de tijd verlengen en verkorten.

Door een van de auto-functies te kiezen kiest u de standaardinstelling. Deze instelling geeft u gewoonlijk het beste resultaat. Maar misschien is het voedsel dat u heeft opgewarmd te heet geworden om meteen te kunnen eten. U kunt dit gemakkelijk bijstellen voordat u die functie de volgende keer gebruikt. U doet dit door een hoger of lager niveau te kiezen met de WATTS toets.

- +** Verhoogt de eindtemperatuur.
- Verlaagt de eindtemperatuur.

Opmerking:

De gaarheid kan alleen worden ingesteld of veranderd voordat de oven werkt.

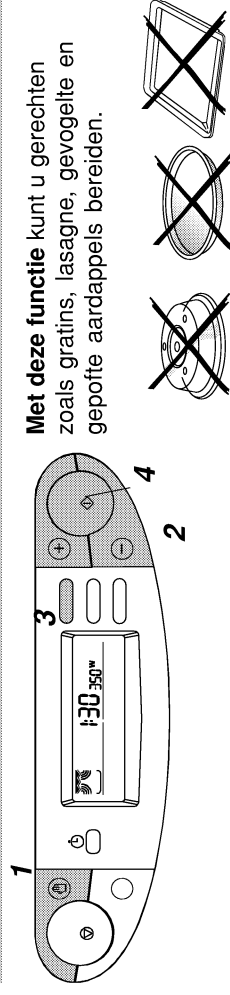


Met deze functie kunt u gerechten zoals gratins, lasagne, gevogelte en gepofte aardappels bereiden.




Niet gebruiken met deze functie.

Het max. mogelijke vermogensniveau van de magnetron bij gebruik van de grill is begrensd door een fabrieksinstelling

Plaats voedsel op het hoge rooster of op het glazen draaiplateau voor het koken met deze functie

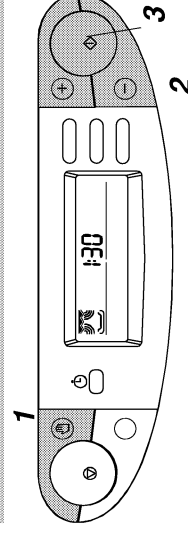

Met deze functie kunt u pizza's en andere deegwaren bereiden en opwarmen. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek, eieren, worstjes, hamburgers, enz.



Niet gebruiken met deze functie.

1. Druk op de MANUAL toets om de gewenste functie te kiezen.
2. Druk op de +/- toetsen om de kooktijd in te stellen.
3. Druk op de starttoets.

De oven werkt automatisch met


magnetron en grill om de crispplaat op te warmen. Daardoor komt de crispplaat zeer snel op temperatuur en wordt het voedsel bruin en krokant.

BELANGRIJK!


Verzeer u ervan dat de crispplaat goed in het midden van het glazen draaiplateau is geplaatst.

De oven en de crispplaat worden heet wanneer u deze functie gebruikt.

Plaats de hete crispplaat niet op een oppervlak dat gevoelig is voor warmte. Let erop dat u de plaat onder het grillelement niet aanraakt.



Gebruik ovenhandschoenen of de meegeleverde speciale crisphandgreep om de hete crispplaat uit de oven te nemen.
Gebruik alleen de bijgeleverde Crispplaat bij deze functie. Andere crispplaten op de markt zullen bij gebruik niet het juiste resultaat geven.

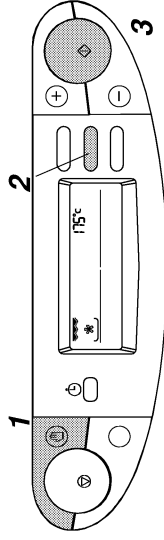


Gebruik deze functie om de lege oven vóór te verwarmen.
Zet geen voedsel vóór of tijdens het voorverwarmen in de oven. Door de grote hitte kan het verbranden.

1. Druk op de MANUAL toets om de gewenste functie te kiezen.
2. Druk een paar keer na elkaar op de temperatuurtoets om de gewenste eindtemperatuur in te stellen.
3. Druk op de starttoets.

Tijdens het verwarmingsproces


knipperen de getallen en PRE-HEAT (vóórverwarming) wordt op het display aangegeven met knipperende cijfers totdat de ingestelde temperatuur wordt bereikt.

Als de ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt de oven automatisch naar de handmatige hete lucht functie en blijft 10 minuten op de ingestelde temperatuur alvorens uit te schakelen. Gedurende deze tijd wacht het apparaat tot u voedsel plaatst en op de Starttoets drukt om met koken te beginnen.



Niet gebruiken met deze functie.

Het voorverwarmen moet altijd worden uitgevoerd met een lege oven.

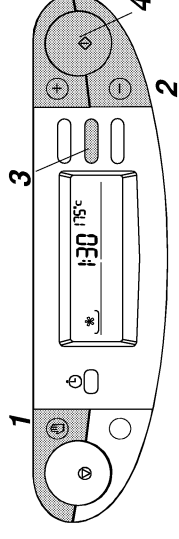

Gebruik deze functie bij de bereiding van meringues, gebak, biscuitgebak, soufflé, gevogelte en geroosterd vlees.




Niet gebruiken met deze functie.

Wanneer het verwarmingsproces is gestart, kan de temperatuur eenvoudig worden aangepast door de temperatuurtoets in te drukken.


1. Druk op de MANUAL toets om de gewenste functie te kiezen.
2. Druk op de +/- toetsen om de kooktijd in te stellen.
3. Druk een paar keer na elkaar op de temperatuurtoets om de gewenste eindtemperatuur in te stellen.
4. Druk op de starttoets.

Gebruik het lage rooster om voedsel op te leggen zodat de lucht ongehinderd om het voedsel kan circuleren.

Gebruik de bakplaat voor het bakken van kleine dingen, zoals koekjes en broodjes.

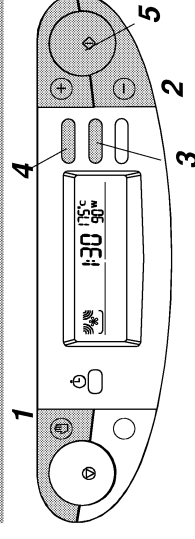

Gebruik deze functie voor de bereiding van geroosterd vlees, gevogelte, aardappelen in de schil, diepvriesvoedsel, biscuitgebak, gebak, vis en pudding.



Niet gebruiken met deze functie.

Wanneer het verwarmingsproces is gestart, kan de temperatuur eenvoudig worden aangepast door op de temperatuurtoets te drukken. Ook het vermogen van de microgolven kan worden gewijzigd. Het max. mogelijke vermogensniveau van de magnetron bij het gebruik van de Hete lucht combi is begrensd door een fabrieksinstelling.

1. Druk op de MANUAL toets om de gewenste functie te kiezen.
 2. Druk op de +/- toetsen om de kooktijd in te stellen.
 3. Druk een paar keer na elkaar op de temperatuurtoets om de gewenste eindtemperatuur in te stellen.
 4. Druk een paar keer na elkaar op de WATTS toets om het gewenste vermogensniveau in te stellen.
 5. Druk op de starttoets.
- Gebruik het lage rooster** om voedsel op te leggen zodat de lucht goed rond het voedsel kan circuleren.